

# バナースタンド看板 取扱説明書

BNSK-450×900K／BNSK-600×900K／BNSK-600×1200K  
BNSK-450×900R／BNSK-600×900R／BNSK-600×1200R

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## 注意



必ず実行

バナー設置の際は、下側のベルトにパイプを通し、きっちり固定する。




注意

ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、ご注意下さい。

BNSK-450×900K (片面)／BNSK-450×900R (両面)


対応バナー 450×900

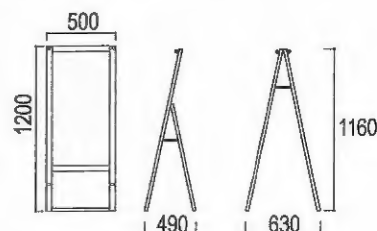

テンションポール:φ13 長さ 520mm 2本付属

BNSK-600×900K (片面)／BNSK-600×900R (両面)


対応バナー 600×900

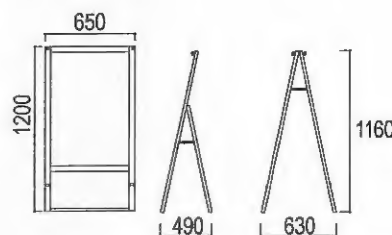

テンションポール:φ13 長さ 670mm 2本付属

BNSK-600×1200K (片面)／BNSK-600×1200R (両面)

対応バナー 600×1200

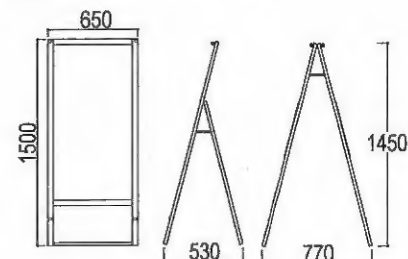


テンションポール:φ13 長さ 670mm 2本付属

## ウエイトアーム

ウエイトアームを付ければ屋外対応のバナースタンド看板

屋外使用時は、ウエイトアームを取り付け、ブロック等の重りを乗せる事をお勧めします。

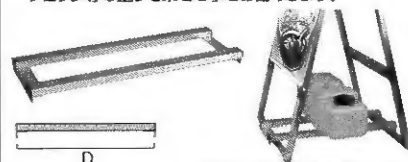


※水タンクの取扱がございます。お問い合わせ下さい。

## ワンタッチステイ収納方法

①ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます



②指で下に押し込み脚部が重なり合わさるまで押し込めば収納時の写真のようになります

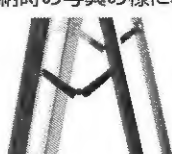


収納時



注意

ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい

## バナーの交換方法

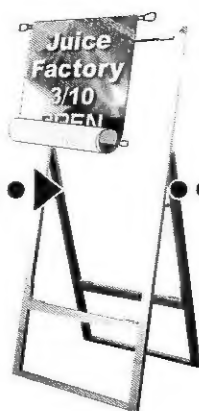


■上部取付け金具

■下部取付け金具


①袋とじ加工を施したバナーにパイプを通す。(上下共)



袋とじ加工寸法

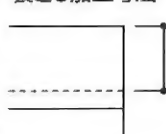

②上側はパイプを突出し金具に置くだけです。

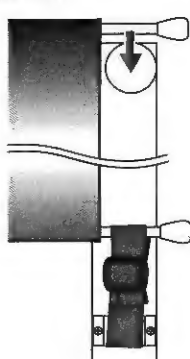

③下側はパイプをゴムベルトに引っ掛け、金具にゴムベルトを通してテンションをかけて固定する。



テンションポール:φ13